



# Mallorkayak.com

Manual de instalación del tambucho  
de proa en Kayak modelo Bic Bilbao

# Materiales y Herramientas

- Taladro.
- Caladora.
- Papel de Lija
- Tapa de Tambucho
- Bote de Sicaflex
- Tornillos de Inox
- Destornillador.



Despegar el adhesivo de proa que trae por defecto




Marcar la circunferencia interior de la tapa del tambucho para posteriormente realizar el corte



Perforar con la ayuda de un taladro para poder insertar la hoja de sierra de la caladora




Una vez recortado perfilar la circunferencia con una lija gruesa y lijar la parte superior para que el sicaflex agarre mejor.

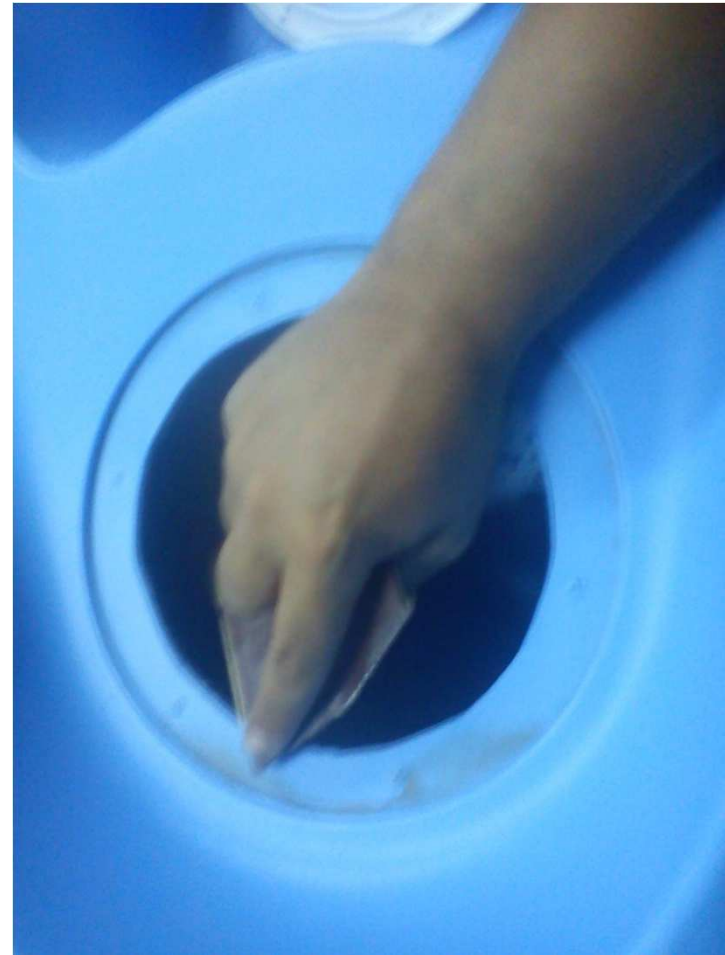

Lijar la parte inferior de la tapa del tambucho, eliminar los restos del lijado y colocar un cordón de sicaflex que nos permita la estanqueidad.



Plantar la tapa, perforar con un punzón en los huecos de los tornillos, colocar sicaflex y apretarlos.

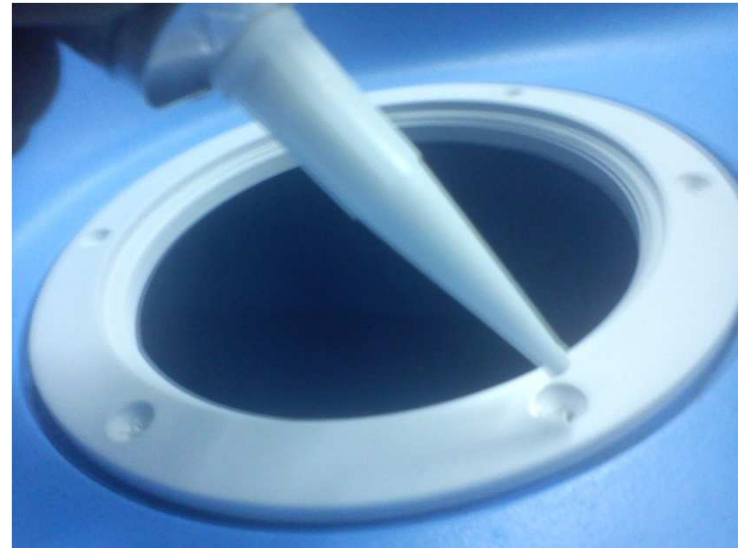



Ahora nuestro Bic Bilbao se parece  
mas al modelo fishing ;)



# Agradecimientos

Si este manual te a servido de ayuda te  
agradecemos que hagas click en «Me gusta»



<http://www.facebook.com/Mallorkayak>